スーパーロボット超合金 ダイ・ガード

©ジーベック・フライングドッグ / 創通

取扱説明書 DAI-GUARD

魂ウェブ http://www.tamashii.jp/

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●関節部分を曲げたり回転させたりする時に無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

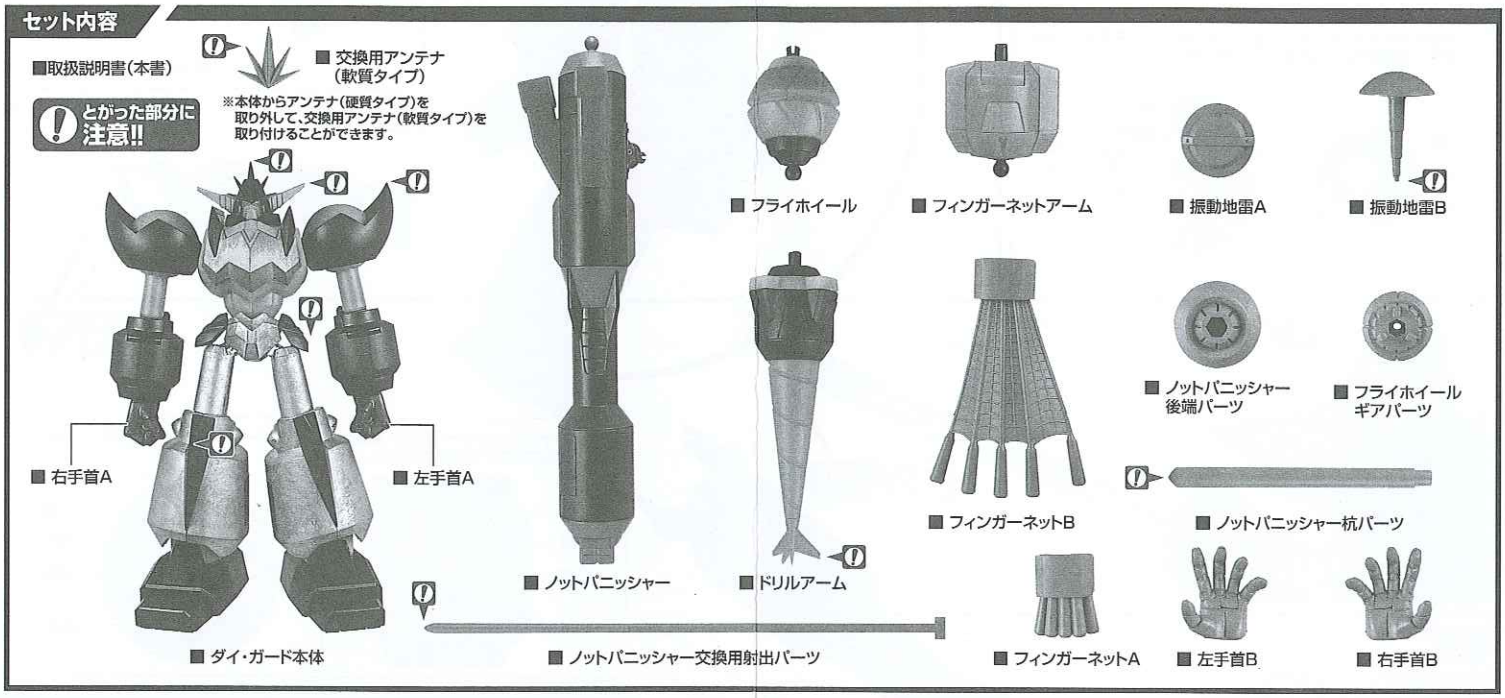

ディスプレイ

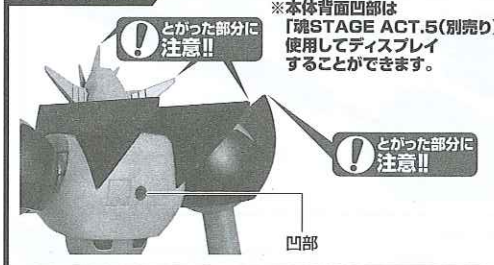

フィンガーネットアーム

①本体から右腕を取り外します。
②本体にフィンガーネットアームを取り付けます。
③フィンガーネットアームにはフィンガーネットA／Bを取り付けることができます。

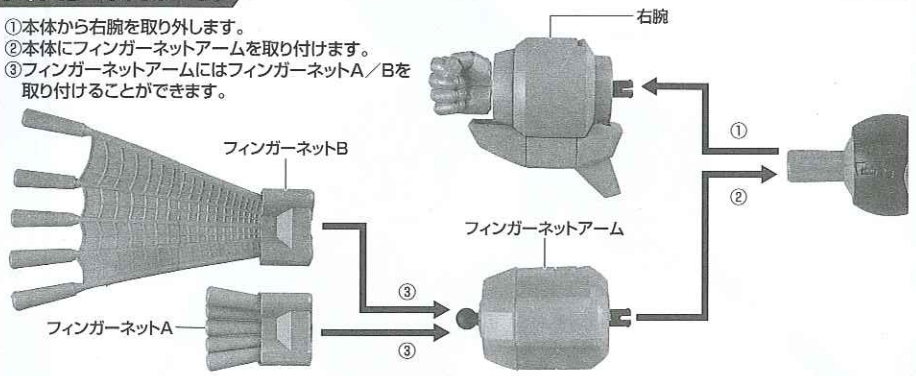

振動地雷の持たせ方

左手首を左手首Bに交換し、振動地雷 A／Bを画像のように持たせることができます。

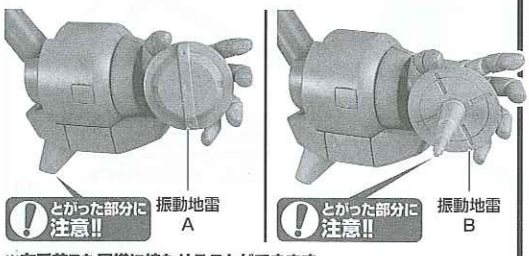

※右手首Bも同様に持たせることができます。

ドリルアーム

①本体から左腕を取り外します。
②本体にドリルアームを取り付けます。

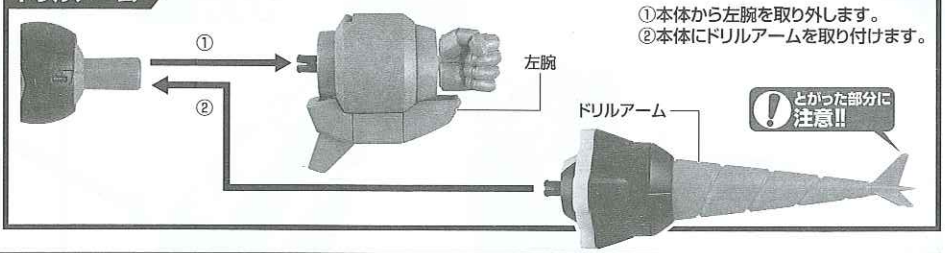

ノットバニッシャー(手首装着形態)の再現

1
①本体から右腕と右手首Aを取り外します。
②本体にノットバニッシャーを取り付けます。
③ノットバニッシャーに右手首Aを取り付けます。

2
①本体から左腕と左手首Aを取り外します。
②本体にフライホイールを取り付けます。
③フライホイールに左手首Aを取り付けます。

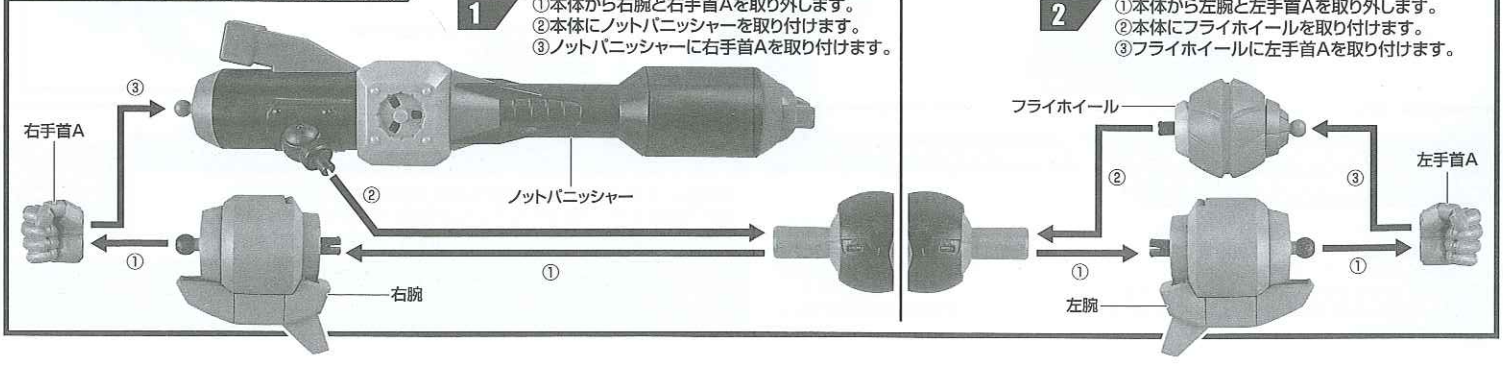

ノットパニッシャー(射出形態)の再現

1 ①フライホイールの左手首Aを手首ジョイントごと取り外します。
②フライホイールにフライホイールギアパーツを取り付けます。

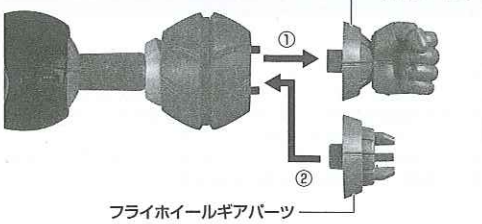

※フライホイールの凹部／凸部とフライホイールギアパーツの凹部／凸部の形状に合わせて取り付けます。

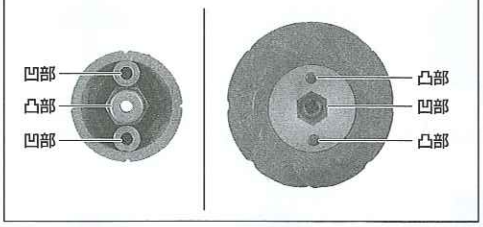

2 ノットパニッシャーの右手首Aが後方にくるように回転させます。

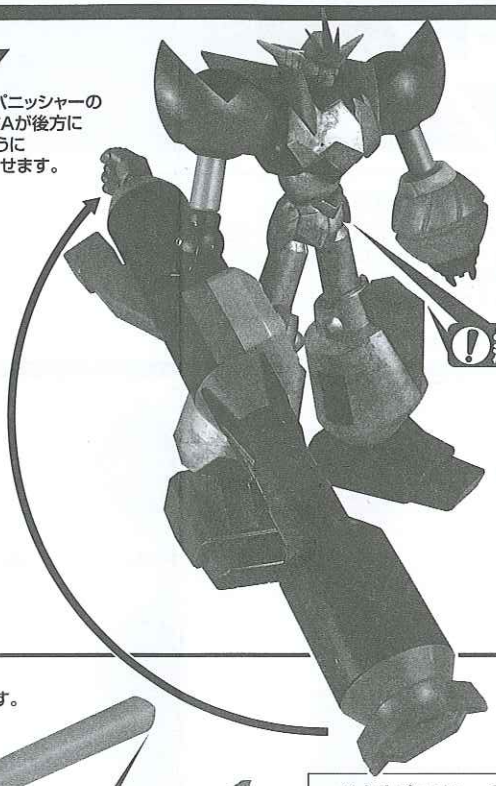

3 ①ノットパニッシャーの右手首Aを手首ジョイントごと取り外します。
②ノットパニッシャーにノットパニッシャー後端パーツを取り付けます。

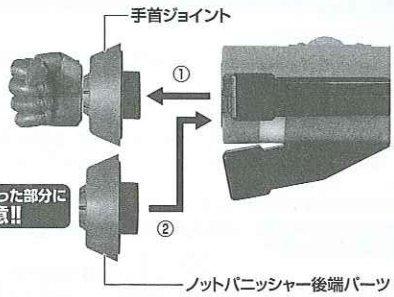

4 ノットパニッシャーの先端パーツを開きます。

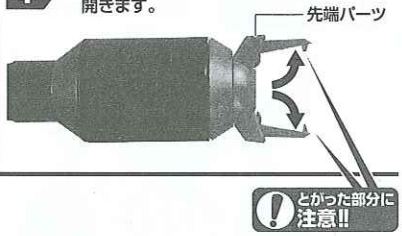

5 ノットパニッシャー後端パーツにノットパニッシャー杭パーツを取り付けます。

※ノットパニッシャーの凹部／凸部とフライホイールギアパーツの凹部／凸部の形状に合わせて取り付けます。

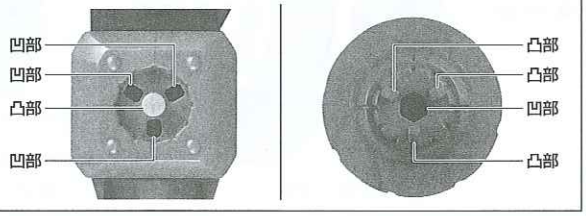

6 ノットパニッシャーの連結部にフライホイールギアパーツの先端部を画像のように取り付けます。

ノットパニッシャー射出状態の再現

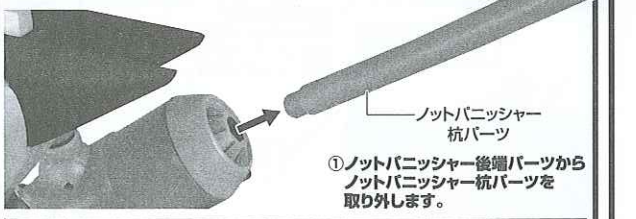

①ノットパニッシャー後端パーツからノットパニッシャー杭パーツを取り外します。

②ノットパニッシャーから先端パーツを取り外します。

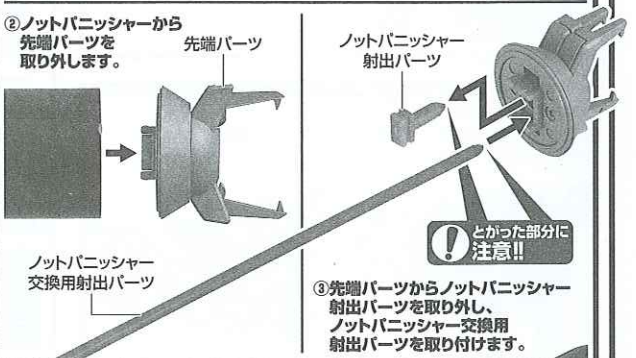

③先端パーツからノットパニッシャー射出パーツを取り外し、ノットパニッシャー交換用射出パーツを取り付けます。

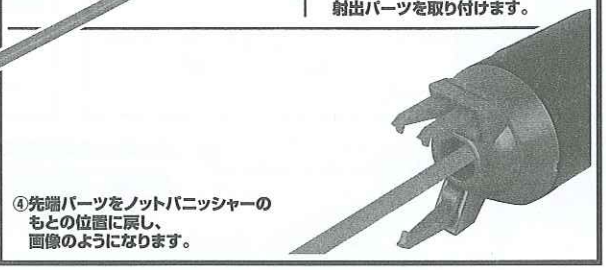

④先端パーツをノットパニッシャーのもとの位置に戻し、画像のようになります。